

Tastierino Bluetooth

Manuale di istruzioni



www.ecodhome.com


www.myvirtuosohome.com

SmartDHOME


Indice

0.	PARTI COINVOLTE	<i>pag. 3</i>
1.	ATTREZZI PER IL MONTAGGIO	<i>pag. 4</i>
2.	INSERIMENTO DELLE PILE	<i>pag. 5</i>
3.	FISSAGGIO	<i>pag. 6</i>
4.	USO DEL TASTIERINO BLUETOOTH	<i>pag. 8</i>
5.	SMONTAGGIO	<i>pag. 9</i>
6.	SEGNALI LED	<i>pag. 10</i>
7.	OPERAZIONI	<i>pag. 11</i>
8.	GARANZIA	<i>pag. 12</i>


0. PARTI COINVOLTE

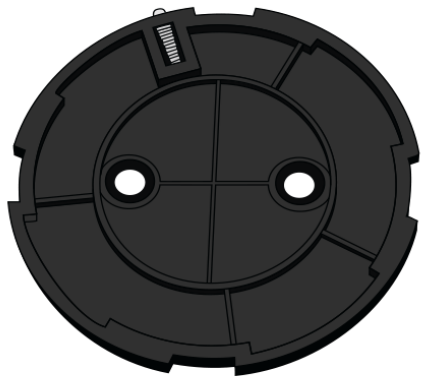

2x




2x



1. ATTREZZI PER IL MONTAGGIO


Per l'installazione del tastierino sono necessari unicamente un cacciavite a stella.


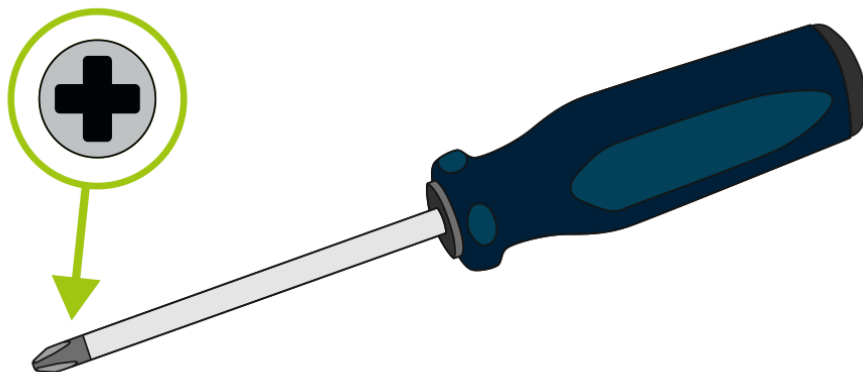


2. INSERIMENTO DELLE PILE NEL DISPOSITIVO



3. FISSAGGIO

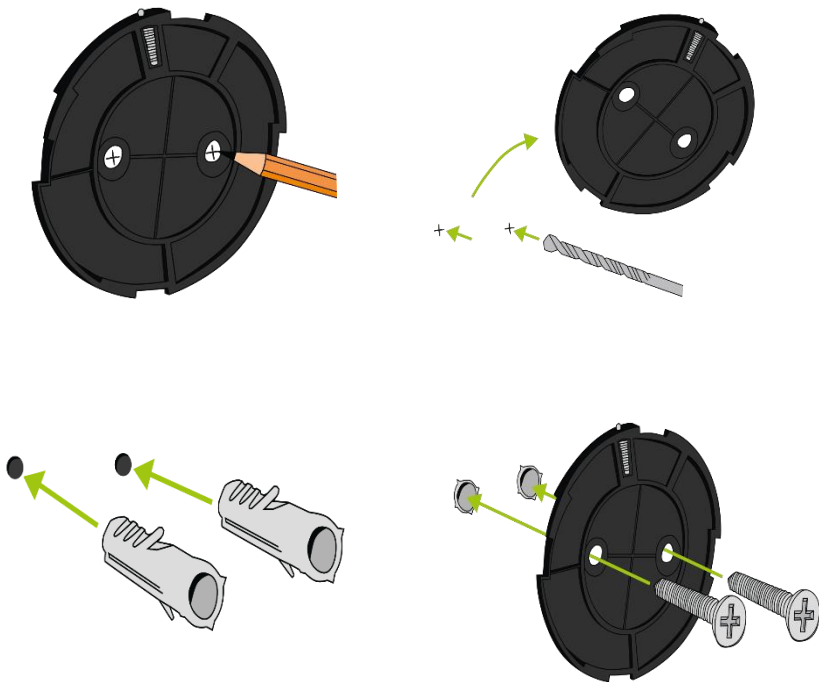

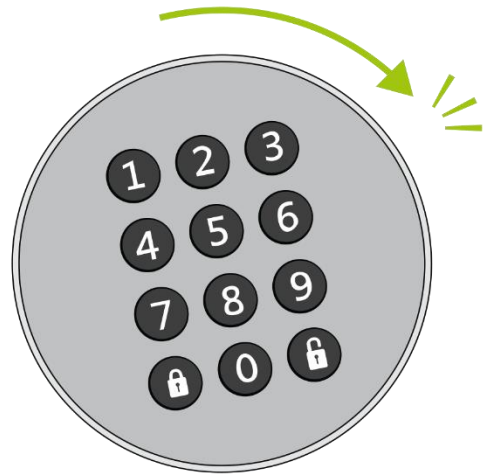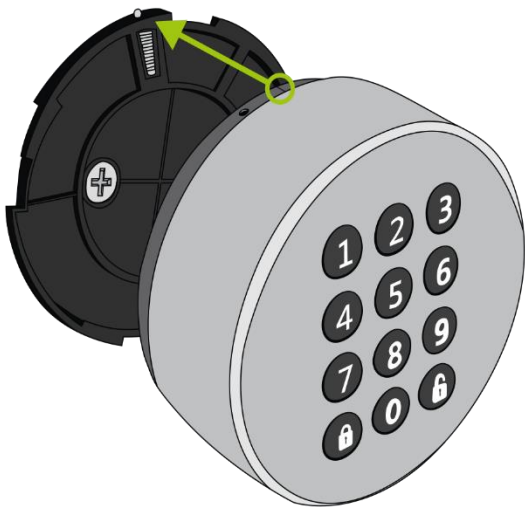

4. USO DEL TASTIERINO BLUETOOTH


Il tastierino è pronto per essere utilizzato unicamente dopo che esso è stato accoppiato con il dispositivo MyLock ed è stato impostato uno o più codici pin.



Blocco: premere il codice pin impostato, seguito dal pulsante di blocco. Se l'operazione è avvenuta con successo, il dispositivo lampeggerà una sola volta di verde.

Sblocco: premere il codice pin impostato, seguito dal pulsante di sblocco. Se l'operazione è avvenuta con successo, il dispositivo lampeggerà una sola volta di verde.



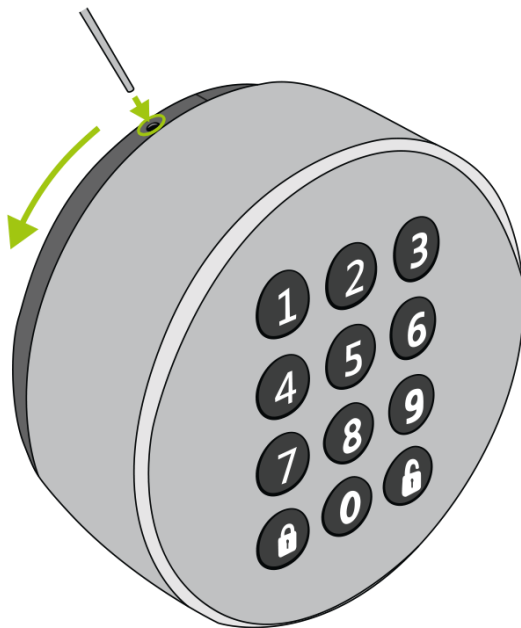

5. SMONTAGGIO



6. SEGNALI LED

Il tastierino segnala lo stato di diverse operazioni tramite diversi colori.



LED – mode	Colore	Stato
Lampeggio verde		Operazione avvenuta con successo
Lampeggio rosso		Operazione cancellata o fallita
Luce verde fissa		Accensione
Arancione - verde		Aggiornamento disponibile

7. OPERAZIONI

OPERAZIONI	AZIONE	RISPOSTA LED
Attivazione	Inserire le batterie	Display si illumina di verde
Attiva solo la luce	Premi il pulsante di sblocco	Display si illumina di verde
Cancella Input	Premere il pulsante di sblocco	Display lampeggia di rosso una volta
Input Timeout	L'inserimento si annulla dopo 10 secondi senza input	Display lampeggia di rosso una volta
Blocco del tastierino	5 tentativi non validi causano un blocco di 2 minuti	Display lampeggia di rosso 3 volte
Pin non corretto	Il Pin è lungo meno di 4 caratteri o più di 10	Display lampeggia di rosso una volta

8. GARANZIA

Visita il nostro sito internet al link:

<http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-e-riparazioni.html>



SmartDHOME

SmartDHOME Srl

V.le Longarone 35, 20080 Zibido San Giacomo (MI)

info@smartdhome.com

Rev. 05/2020